


Halmburger®

Spitzen Technik – starker Service

Bedienungs- und Installationsanleitung Raumtemperaturregler ERK

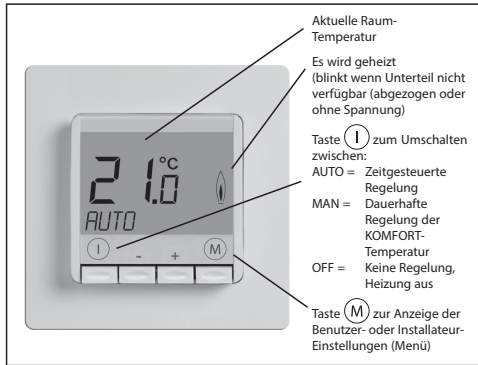

1. Funktionsprinzip

Der programmierbare Thermostat ERK ermöglicht zeitgesteuertes beheizen eines Raumes. Es können bis zu 2 KOMFORT- und 2 Absenkezeiten (ECO) je Tag oder Tagesblock eingestellt werden. Nach der Installation zeigt der Regler die aktuelle Raumtemperatur. Betriebsart OFF ist aktiv (keine Regelung). In der Betriebsart Automatik (AUTO) wird die Heizung automatisch nach den eingestellten Schaltzeiten und Temperaturen geregelt, (siehe 3.2 und 4.1)

Die Temperatur wird geregelt in Abhängigkeit von der Raum-Temperatur die vom internen Fühler gemessen wird. Die Heizung wird eingeschaltet, wenn die Temperatur unter den eingestellten Wert sinkt.

2. Eigenschaften

- Bis zu 2 KOMFORT- und 2 Absenkezeiten (ECO) je Tag oder Tagesblock einstellbar
- Betriebsarten AUTO, MAN, OFF
- Einfache Umschaltung zwischen den Betriebsarten
- Minutengenaue Einstellung der Schaltzeiten
- Einfache Bedienung
- Automatische Sommer - Winterzeit - Umschaltung (Auf Anfrage deaktivierbar)
- Große Temperaturanzeige
- Einzeilige Textanzeige
- Hintergrundbeleuchtung
- Einstellbar bei abgenommenem Bedienteil
- Regelung der Raumtemperatur
- Frostschutz 5°C (kann nicht unterschritten werden)
- Kindersicherung (Freischaltung auf Anfrage)
- Betriebsstundenzähler
- Impulse-Funktion gegen festsitzen von Stellantrieb und Pumpe
- Freischaltbare Heizen/Kühlen Funktion (auf Anfrage). Um in der Kühlfunktion Kondensation zu vermeiden, ist die Temperatur nicht zu niedrig einzustellen
- Umstellmöglichkeit auf Schließerkontakt (thermisch) (auf Anfrage)
- Optimum Start
- Absenkmöglichkeit durch z. B. externe Zeitschaltuhr oder Fensterkontakt usw. über ECO Eingang

3. Bedienung

- Der erste Tastendruck schaltet immer die Beleuchtung ein
- Nur blinkende Werte können geändert werden
- Wenn die + oder – Taste gedrückt bleibt, ändern sich Werte mit steigender Geschwindigkeit

3.1 Tasten

Anzeige		Voreinstellung () = Wertebereich
(I)	Umschalten zwischen • AUTO Zeitgesteuerte Regelung • MAN Dauerhafte Regelung der KOMFORT-Temperatur (ohne Zeitprogramm) • OFF AUS (Anzeige der Raumtemperatur, keine Regelung)	OFF (OFF, ON)
+ -	• Zum Ändern der Solltemperatur • Zum Ändern von Werten in den Menüs	
(M)	Anzeige von • Benutzer-Einstellungen (siehe 4.1) • Installateur-Einstellungen (siehe 4.2) (Für 5 Sekunden gedrückt halten)	

Betriebsarten

3.2 AUTO (mit Zeitsteuerung)

Die Temperatur wird automatisch nach den eingestellten Schaltzeiten geregelt, (siehe 4.1).

Ändern der Temperatur

- Mit den Tasten + oder – kann die Raumtemperatur (KOMFORT-Temperatur) verändert werden (5 ... 30°C)
- **Der erste Tastendruck zeigt die eingestellte Raum-Temperatur blinkend, die Folgenden ändern sie**
- Nach 8 Sekunden wird automatisch gespeichert

Hinweis: Die hier eingestellte Temperatur wird als KOMFORT-Temperatur bezeichnet

3.3 MAN (ohne Zeitsteuerung)

Regelt dauerhaft die zuletzt eingestellte KOMFORT-Temperatur ohne Zeitprogramm
Ändern der Temperatur (siehe 3.2)

Hinweis: Die hier eingestellte Temperatur wird als KOMFORT-Temperatur bezeichnet

3.4 OFF (Regelung aus)

- Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt, eine Änderung ist nicht möglich
- Der Frostschutz ist wirksam

4. Funktionen

Speichern der Einstellungen

- Automatisch 8 Sekunden nach dem letzten Tastendruck
- Beim Wählen des nächsten Menüpunktes mit Taste (M)

Beenden der Einstellungen

- Automatisch 8 Sekunden nach dem letzten Tastendruck
- Mit Taste (I)

4.1 Benutzer-Einstellungen & Ändern der Schaltzeiten

- Taste (M) kurz drücken zur Wahl des nächsten Menüpunktes
- Tasten + oder – zum Ändern der Werte

Ändern der Schaltzeiten

- Taste (M) drücken bis KOMFORT 1 erscheint
- Mit + oder – die Zeiten ändern
- Die zu programmierenden Tage/Tagesblöcke werden oben als 1-7 angezeigt

Anzeige		Voreinstellung () = Wertebereich
14:35	Einstellung der Uhrzeit	
3.0 ECO	Einstellung der Absenktemperatur für das Zeitprogramm (in 0,5°C Schritten). Die Absenkung erfolgt um den eingestellten Wert.	3.0°C (1.0 ... 25.0°C)

OFF OPT START	Optimum Start (Selbstlernfunktion). Die Temperatur wird automatisch zu der Zeit erreicht, welche im Zeitprogramm eingestellt ist.	OFF (ON, OFF)
06:00 KOMFORT 1	Startzeit 1 (Schaltzeit) der KOMFORT-Temperatur	(06:00)
09:00 ECO 1	Startzeit 1 (Schaltzeit) der ECO-Temperatur (Absenktemperatur)	(09:00)
17:00 KOMFORT 2	Startzeit 2 (Schaltzeit) der KOMFORT-Temperatur	(17:00)
21:00 ECO 2	Startzeit 2 (Schaltzeit) der ECO-Temperatur (Absenktemperatur)	(21:00)

Hinweis: Die Schaltzeiten KOMFORT 1, ECO 1, KOMFORT 2, ECO 2 werden je Tag oder Tagesblock wiederholt

Wenn Schaltzeiten nicht benötigt werden, diese jeweils auf 23:59 einstellen.

4.2 Installateur-Einstellungen

- Taste (M) für 5 Sekunden gedrückt halten, zum Aufrufen
- Taste (M) zur Wahl des nächsten Menüpunktes
- Tasten + oder – zum Ändern der Werte

Anzeige		Voreinstellung () = Wertebereich
OFF SAFE	Kindersicherung, ON zum Einschalten CODE = 99 zum aufheben Freischaltung auf Anfrage	OFF (OFF, ON)
PROG 5/2	Einstellung für Tages-Blöcke: • PROG 5/2 = Mo ... Fr und Sa ... So • PROG 7 = 7 Tage (jeder Tag einzeln) Die Schaltzeiten für 5/2 und 7-Tage sind unabhängig. D.h. wenn alle 7 Tage eingestellt werden und es erfolgt Umstellung auf 5/2 und wieder zurück auf 7 sind die vorher eingestellten Werte wieder verfügbar. Das Gleiche gilt für 5/2.	PROG 5/2 (PROG 5/2, PROG 7)
OFF (Uhrzeit)	Einstellung ob Uhr in den Betriebsarten (z.B. AUTO) sichtbar / unsichtbar ist (Uhrzeit) = aktuelle Uhrzeit	OFF (OFF, ON)
Σ 99999 h	Anzeige der Betriebsstunden (die Zeit in der die Heizung / Kühlung eingeschaltet war)	(0 ... 99999 h)
00 IMPULSE	Die Heizung wird für die angegebene Zeit (in Minuten) eingeschaltet. Der Zeitpunkt wiederholt sich alle 24 Stunden, gerechnet ab dem letzten einschalten der Spannung oder Reset.	0 Min (0, 1 ... 10)
FUNCTION	Umschaltung von Heizen auf Kühlen. Bei Kühlen wird der Raum auf die eingestellte Temperatur gekühlt. Es werden die Schaltzeiten und Temperaturen von Heizen verwendet. Zum Umschalten: Tasten + und – gleichzeitig für 5 Sek. drücken, das Kühlsymbol wird sichtbar. Zum Umschalten auf Heizen verfahren Sie wie vor beschrieben, das Heizsymbol wird angezeigt. Freischaltung auf Anfrage	
OFF RESET	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Aktivieren: Tasten + und – gleichzeitig für 5 Sek. drücken (der Betriebsstundenzähler wird nicht zurückgesetzt)	OFF (OFF, ON)
01.08.2015	Einstellung des Datums Format: Tag' Monat' Jahr	

Fehlerbeseitigung

1. Es wird zu spät warm: Stimmen die programmierten Schaltzeiten und die Uhrzeit? (siehe 4.1)
2. Der Regler nimmt keine Eingaben mehr an: Ist der Zugriffsschutz eingeschaltet? (siehe 4.2)

5. Installation

Achtung!

Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Um die Anforderungen der Schutzklasse II zu erreichen, müssen entsprechende Installationsmaßnahmen ergriffen werden.

Dieses unabhängig montierbare elektronische Gerät dient der Regelung der Temperatur ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen, mit üblicher Umgebung. Das Gerät entspricht der EN 60730, es arbeitet nach der Wirkungsweise 1C.

6. Verwendung

Der elektronische Raumtemperaturregler ERK kann verwendet werden zur Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit:


- Stellantrieben bei Warmwasser-Fußbodenheizungen und Konvektorheizungen
- Öl- oder Gaswarmwasserheizungen
- Umwälzpumpen
- Wärmepumpen
- Elektro-Heizgeräten

7. Montage

Der Regler soll an einer Stelle im Raum montiert werden, die:

- für die Bedienung leicht zugänglich ist
- frei ist von Vorhängen, Schränken, Regalen etc.
- freie Luftzirkulation ermöglicht
- frei ist von direkter Sonneneinstrahlung
- frei ist von Zugluft (z. B. Öffnen von Fenstern/Türen)
- nicht direkt von der Wärmequelle beeinflusst wird
- nicht an einer Außenwand liegt
- ca. 1,5 m über dem Fußboden liegt

Einbau

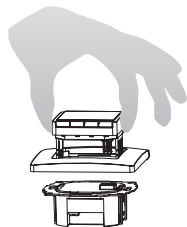


in Unterputzdose Ø 60 mm („55er“)

- Bedienteil abziehen
- Blendrahmen abziehen
- Montage in umgekehrter Folge

Achtung!

Montage nur in nicht-leitenden (Kunststoff) Unterputzdosen.

Zum Einführen oder Entfernen eines flexiblen Drahtes den Betätiger eindrücken.

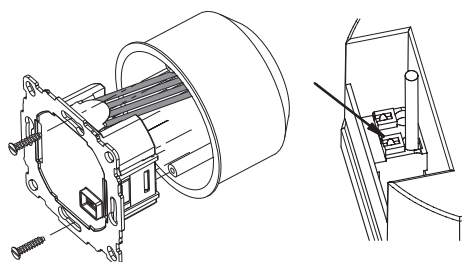

Die Drähte müssen so montiert werden, dass der Kunststoffstreifen als Isolation zur Befestigungsschraube wirkt.

Elektrischer Anschluss

Achtung: Zuleitung spannungsfrei schalten

Anschluss gemäß Schaltbild

Für massive und flexible Leiter, Querschnitt 1 bis 2,5 mm²

8. Technische Daten

Bestellbezeichnung	ERK
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz (207 ... 253 V)
Temperatur-Einstellbereich Raum	5°C ... 30°C; in 0,5°C Schritten
Temperaturanzeige	0,5°C Schritte
Frostschutz	5°C
Minimale Schaltzeit	1 Minute
Gangreserve	~ 10 Jahre
Ausgang	Relais Öffnerkontakt (thermisch), potential-gebunden; werkseitige Umstellung auf Schließerkontakt (thermisch) (auf Anfrage)

Eingang „ECO“ (Klemme Rückseite)	230 V (über gleichen FI) z. B. ext. Zeitschaltuhr oder Fensterkontakt usw., Einstellbereich: Aus, 0,5 ... 15°C Werkseinstellung = 4°C, Änderung auf Anfrage. Temperatur-Absenkung um diesen Wert / Anhebung bei Kühlen. Maximale Leitungslänge bis zu 50 m.
----------------------------------	---

Schaltstrom	10 mA ... 10 (4) A, 230 V~
-------------	----------------------------

Ausgangssignal	Pulsweitenmodulation (PWM) Zykluszeit = 10 Minuten
----------------	---

Leistungsaufnahme	~ 1,2 W
-------------------	---------

Umgebungstemperatur	Betrieb 0°C bis 40°C (ohne Betauung)
---------------------	--------------------------------------

Lagerung	-20°C bis 70°C (ohne Betauung)
----------	--------------------------------

Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
-------------------------	------

Temperatur für die Kugeldruckprüfung	75 ± 2°C
--------------------------------------	----------

Spannung und Strom für Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen	230 V, 0,1 A
--	--------------

Schutzart	IP 30
-----------	-------

Schutzklasse	II (siehe Achtung)
--------------	--------------------


Softwareklasse	A
----------------	---

Verschmutzungsgrad	2
--------------------	---


Gewicht	~ 100 g
---------	---------

Energie-Klasse (nach EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)	IV = 2%
---	---------

9. Schaltbild / Maße

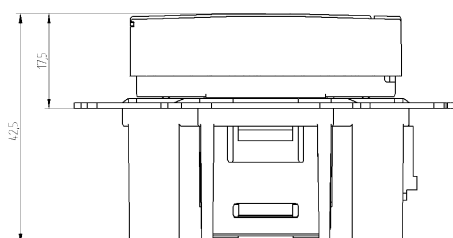

Tragring über Tapete montieren

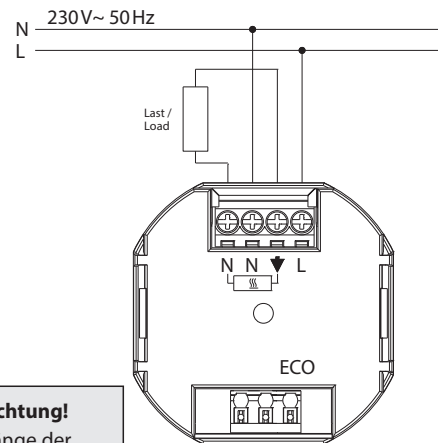

Achtung!

Länge der Abisolierung der Drähte max. 8 mm.

11. Frostschutz

Sinkt die Temperatur unter 5°C wird Frostschutz aktiviert. Dies gilt auch für den Fall, dass eine KOMFORT-Temperatur von 5°C eingestellt wurde. Frostschutz ist auch in der Betriebsart OFF = Aus aktiv. Bei Frostschutz wird rechts in der Anzeige *FROST* angezeigt

12. Fehleranzeigen

Im Falle eines Fehlers wird ERRx angezeigt, der Regler schaltet die Heizung aus, Anzeige = OFF ERRx

ERR3: Unterteil oder Oberteil sind nicht von Halmburger

ERR4: Kommunikation zwischen Ober- und Unterteil ist gestört

ERR5: Gerätestörung

13. Allgemeines

Entsorgung



Entsorgung von Altgeräten in Deutschland: Geräte mit abgebildeter Kennzeichnung (durchgestrichene Mülltonne) gehören nicht in den Restmüll. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gewährleistet eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei uns.

Entsorgung von Altgeräten außerhalb Deutschlands: Die Entsorgung hat nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes zu erfolgen.

Hinweis

Die Produkte sind nicht für den Export in die USA, USA-Territorien und Kanada bestimmt. Im Weiteren dürfen die Produkte nicht in Kraft-, Luft-, Schienen- und / oder Wasserfahrzeuge eingebaut werden.

Halmburger GmbH

Wasserburger Straße 8
84427 Sankt Wolfgang/Obb.
Deutschland
www.halmburger.eu



Halmburger ist ein eingetragenes Warenzeichen der Halmburger GmbH, Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.