


## Bedienungs- und Installationsanleitung Raumtemperaturregler mit Begrenzer ERBK

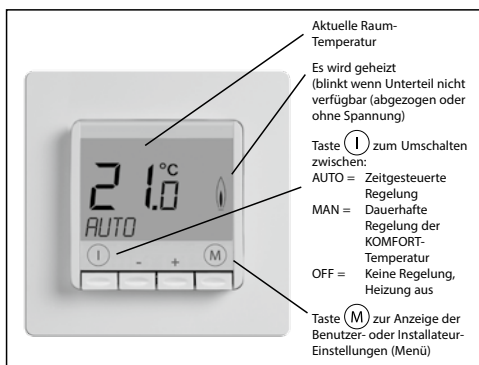

### 1. Funktionsprinzip

Der programmierbare Thermostat ERBK ermöglicht zeitgesteuertes beheizen eines Raumes. Es können bis zu 2 KOMFORT- und 2 Absenkezeiten (ECO) je Tag oder Tagesblock eingestellt werden. Nach der Installation zeigt der Regler die aktuelle Raumtemperatur. Betriebsart OFF ist aktiv (keine Regelung). In der Betriebsart Automatik (AUTO) wird die Heizung automatisch nach den eingestellten Schaltzeiten und Temperaturen geregelt, (siehe 3.2 und 4.1)

Die Heizung wird geregelt in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, die Bodentemperatur wird begrenzt (vom Fernfühler gemessen).

### 2. Eigenschaften

- Bis zu 2 KOMFORT- und 2 Absenkezeiten (ECO) je Tag oder Tagesblock einstellbar
- Betriebsarten AUTO, MAN, OFF
- Einfache Umschaltung zwischen den Betriebsarten
- Minutengenaue Einstellung der Schaltzeiten
- Einfache Bedienung
- Automatische Sommer - Winterzeit - Umschaltung
- Große Temperaturanzeige
- Einzeilige Textanzeige
- Hintergrundbeleuchtung
- Einstellbar bei abgenommenem Bedienteil
- Regelung der Raumtemperatur mit Begrenzung der Bodentemperatur
- Frostschutz 5°C (kann nicht unterschritten werden)
- Kindersicherung (Freischaltung auf Anfrage)
- Betriebsstundenzähler
- Umstellung auf andere Fühlertypen möglich (auf Anfrage)

### 3. Bedienung

- Der erste Tastendruck schaltet immer die Beleuchtung ein
- Nur blinkende Werte können geändert werden
- Wenn die + oder - Taste gedrückt bleibt, ändern sich Werte mit steigender Geschwindigkeit

### 3.1 Tasten

Anzeige		Voreinstellung (I) = Wertebereich
(I)	Umschalten zwischen • AUTO Zeitgesteuerte Regelung • MAN Dauerhafte Regelung der KOMFORT-Temperatur (ohne Zeitprogramm) • OFF AUS (Anzeige der Raumtemperatur, keine Regelung)	OFF (OFF, ON)
+ -	• Zum Ändern der Solltemperatur • Zum Ändern von Werten in den Menüs	
(M)	Anzeige von • Benutzer-Einstellungen (siehe 4.1) • Installateur-Einstellungen (siehe 4.2) (Für 5 Sekunden gedrückt halten)	

### Betriebsarten

#### 3.2 AUTO (mit Zeitsteuerung)

Die Temperatur wird automatisch nach den eingestellten Schaltzeiten geregelt, (siehe 4.1).

#### Ändern der Temperatur

- Mit den Tasten + oder - kann die Raumtemperatur (KOMFORT-Temperatur) verändert werden (5 ... 30°C)

• **Der erste Tastendruck zeigt die eingestellte Raumtemperatur blinkend, die Folgenden ändern sie**

- Nach 8 Sekunden wird automatisch gespeichert

**Hinweis:** Die hier eingestellte Temperatur wird als KOMFORT-Temperatur bezeichnet

#### 3.3 MAN (ohne Zeitsteuerung)

Regelt dauerhaft die zuletzt eingestellte KOMFORT-Temperatur ohne Zeitprogramm  
Ändern der Temperatur (siehe 3.2)

**Hinweis:** Die hier eingestellte Temperatur wird als KOMFORT-Temperatur bezeichnet

#### 3.4 OFF (Regelung aus)

- Die aktuelle Raumtemperatur wird angezeigt, eine Änderung ist nicht möglich
- Der Frostschutz ist wirksam

### 4. Funktionen

#### Speichern der Einstellungen

- Automatisch 8 Sekunden nach dem letzten Tastendruck
- Beim Wählen des nächsten Menüpunktes mit Taste (M)

#### Beenden der Einstellungen

- Automatisch 8 Sekunden nach dem letzten Tastendruck
- Mit Taste (I)

#### 4.1 Benutzer-Einstellungen & Ändern der Schaltzeiten

- Taste (M) kurz drücken zur Wahl des nächsten Menüpunktes
- Tasten + oder - zum Ändern der Werte

### Ändern der Schaltzeiten

- Taste (M) drücken bis KOMFORT 1 erscheint
- Mit + oder - die Zeiten ändern
- Die zu programmierenden Tage / Tagesblöcke werden oben als 1-7 angezeigt

Anzeige		Voreinstellung (I) = Wertebereich
14:35	Einstellung der Uhrzeit	
3.0 ECO	Einstellung der Absenkung in 0.5°C Schritten	3.0°C (1.0 ... 25.0°C)
28.0 SENSORTEMP	Einstellung der maximalen Bodentemperatur (Bodenbegrenzer) <b>Achtung:</b> Nur nach Rücksprache mit dem Fachmann ändern.	28°C (15...40°C)
06:00 KOMFORT 1	Startzeit 1 (Schaltzeit) der KOMFORT-Temperatur	(06:00)
09:00 ECO 1	Startzeit 1 (Schaltzeit) der ECO-Temperatur (Absenktemperatur)	(09:00)
17:00 KOMFORT 2	Startzeit 2 (Schaltzeit) der KOMFORT-Temperatur	(17:00)
21:00 ECO 2	Startzeit 2 (Schaltzeit) der ECO-Temperatur (Absenktemperatur)	(21:00)

**Hinweis:** Die Schaltzeiten KOMFORT 1, ECO 1, KOMFORT 2, ECO 2 werden je Tag oder Tagesblock wiederholt

#### 4.2 Installateur-Einstellungen

- Taste (M) für 5 Sekunden gedrückt halten, zum Aufrufen
- Taste (M) zur Wahl des nächsten Menüpunktes
- Tasten + oder - zum Ändern der Werte

Anzeige		Voreinstellung (I) = Wertebereich
OFF SAFE	Kindersicherung, ON zum Einschalten CODE = 99 zum aufheben <b>Freischaltung auf Anfrage</b>	OFF (OFF, ON)
34.5 SENSORTEMP	Zeigt die vom Bodenfühler gemessene Temperatur für 8 Sekunden an (für Servicezwecke)	
PROG 5/2	Einstellung für Tages-Blöcke: • PROG 5/2 = Mo...Fr und Sa...So • PROG 7 = 7 Tage (jeder Tag einzeln) Die Schaltzeiten für 5/2 und 7-Tage sind unabhängig. D.h. wenn alle 7 Tage eingestellt werden und es erfolgt Umstellung auf 5/2 und wieder zurück auf 7 sind die vorher eingestellten Werte wieder verfügbar. Das Gleiche gilt für 5/2.	PROG 5/2 (PROG 5/2, PROG 7)
OFF (Uhrzeit)	Einstellung ob Uhr in den Betriebsarten (z.B. AUTO) sichtbar / unsichtbar ist (Uhrzeit) = aktuelle Uhrzeit	OFF (OFF, ON)
Σ 99999 h	Anzeige der Betriebsstunden (die Zeit in der die Heizung eingeschaltet war)	(0...99999 h)
OFF RESET	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, aktivieren mit ON (der Betriebsstundenzähler wird nicht zurückgesetzt)	OFF (OFF, ON)
01/08/2015	Einstellung des Datums Format: Tag' Monat' Jahr	

## Fehlerbeseitigung

1. Es wird zu spät warm: Stimmen die programmierten Schaltzeiten und die Uhrzeit? (siehe 4.1)
2. Der Regler nimmt keine Eingaben mehr an: Ist der Zugriffsschutz eingeschaltet? (siehe 4.2)
3. Der Raum wird zu langsam warm: Die Bodentemperatur wird ggf. durch den Begrenzer limitiert (siehe 4.1)

## 5. Installation

### Achtung!

Das Gerät darf nur durch einen Elektrofachmann geöffnet und gemäß dem Schaltbild im Gehäusedeckel bzw. dieser Anleitung installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Um die Anforderungen der Schutzklasse II zu erreichen, müssen entsprechende Installationsmaßnahmen ergriffen werden.

Dieses unabhängig montierbare elektronische Gerät dient der Regelung der Temperatur ausschließlich in trockenen und geschlossenen Räumen, mit üblicher Umgebung. Das Gerät entspricht der EN 60730, es arbeitet nach der Wirkungsweise 1C.

## 6. Verwendung

Der elektronische Raumtemperaturregler ERBK kann verwendet werden zur Regelung der Raumtemperatur in Verbindung mit:

- Elektrischen Fußbodenheizungen (wenn die Bodentemperatur auf einen maximalen Wert begrenzt werden muss).
- Warmwasser-Fußbodenheizungen in Verbindung mit elektrothermischen Stellantrieben.


Zur Ermittlung der Bodentemperatur wird der Fernfühler EEF / 33 kOhm (im Lieferumfang enthalten) benötigt.

## 7. Montage

Der Regler soll an einer Stelle im Raum montiert werden, die:

- für die Bedienung leicht zugänglich ist
- frei ist von Vorhängen, Schränken, Regalen etc.
- freie Luftzirkulation ermöglicht
- frei ist von direkter Sonneneinstrahlung
- frei ist von Zugluft (z. B. Öffnen von Fenstern/Türen)
- nicht direkt von der Wärmequelle beeinflusst wird
- nicht an einer Außenwand liegt
- ca. 1,5 m über dem Fußboden liegt

## Einbau

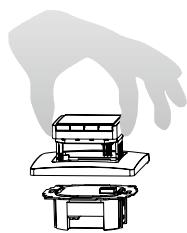


in Unterputzdose Ø 60 mm („55er“)

- Bedienteil abziehen
- Blendrahmen abziehen
- Montage in umgekehrter Folge

### Achtung!

Montage nur in nicht-leitenden (Kunststoff) Unterputzdosens.

Zum Einführen oder Entfernen eines flexiblen Drahtes den Betätiger eindrücken.

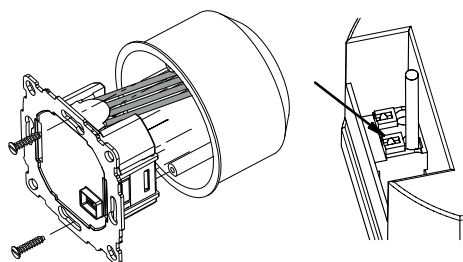

Die Drähte müssen so montiert werden, dass der Kunststoffstreifen als Isolation zur Befestigungsschraube wirkt.

## Elektrischer Anschluss

### Achtung: Zuleitung spannungsfrei schalten

Anschluss gemäß Schaltbild

Für massive und flexible Leiter, Querschnitt 1 bis 2,5 mm<sup>2</sup>

### Anschluss des Fernfühlers

Zum Betrieb ist ein Fernfühler notwendig. Dieser Fühler (mit Fühlerhülse) sollte so montiert werden, dass die zu regelnde Temperatur richtig erfasst werden kann. Der Fühler muss in einem Schutzrohr mit Fühlerhülse verlegt werden. Dies erleichtert einen späteren Austausch. Der Fernfühler kann mit einer 2-adrigen Leitung für 230 V verlängert werden. Enge Parallelführung mit Netzleitungen z.B. im Kabelkanal, ist zu vermeiden.


### Achtung!

Die Fühlerleitungen führen Netzspannung.


## 8. Technische Daten

Bestellbezeichnung	ERBK
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz (195...253 V)
Temperatur-Einstellbereich	
Raum	5°C ... 30°C; in 0,5°C Schritten
Boden	15°C ... 40°C; in 0,5°C Schritten
Temperaturanzeige	0,5°C Schritte
Frostschutz	5°C
Minimale Schaltzeit	1 Minute
Gangreserve	~ 10 Jahre
Ausgang	Relais Schließer, potential-gebunden
Schaltstrom	10mA ... 10 (4) A, 230 V~
Ausgangssignal	Pulsweitenmodulation (PWM) Zykluszeit = 10 Minuten
Leistungsaufnahme	~ 1,2 W
Fernfühler	EEF / 33 kOhm, Länge 4 m kann bis 50 m verlängert werden
Umgebungstemperatur	Betrieb 0°C bis 40°C (ohne Betauung)
Lagerung	-20°C bis 70°C (ohne Betauung)
Bemessungs-Stoßspannung	4 kV
Temperatur für die Kugeldruckprüfung	75 ± 2°C
Spannung und Strom für Zwecke der EMV-Störaussendungsprüfungen	230 V, 0,1 A
Schutzart	IP 30
Schutzklasse	II (siehe Achtung)
Softwareklasse	A
Verschmutzungsgrad	2
Gewicht (mit Fernfühler)	~ 280 g
Energie-Klasse	IV = 2%
	(nach EU 811/2013, 812/2013, 813/2013, 814/2013)

## 9. Schaltbild / Maße

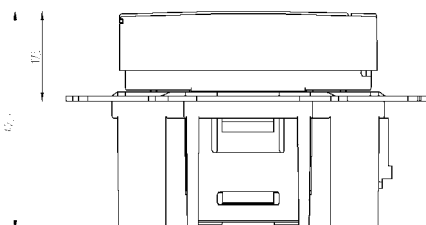


Tragring über Tapete montieren

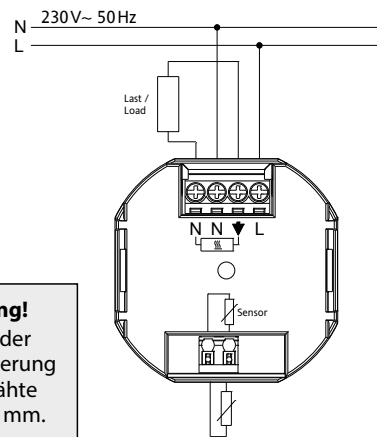

### Achtung!

Länge der Abisolierung der Drähte max. 8 mm.

## Fernfühler EEF / 33 kOhm

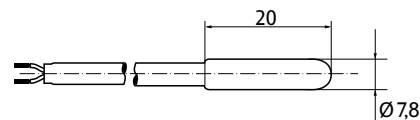

## 10. Widerstandstabelle für Fernfühler EEF / 33 kOhm

Temperatur	Widerstand	Temperatur	Widerstand
10°C	66,8 kΩ	30°C	26,3 kΩ
20°C	41,3 kΩ	40°C	17,0 kΩ
25°C	33 kΩ	50°C	11,3 kΩ

## 11. Frostschutz

Sinkt die Temperatur unter 5°C wird Frostschutz aktiviert. Dies gilt auch für den Fall, dass eine KOMFORT-Temperatur von 5°C eingestellt wurde. Frostschutz ist auch in der Betriebsart OFF = Aus aktiv. Bei Frostschutz wird rechts in der Anzeige FROST angezeigt

## 12. Fehleranzeigen

Im Falle eines Fehlers wird ERRx angezeigt, der Regler schaltet die Heizung aus, Anzeige = OFF ERRx

- ERR1:** Fernfühler Unterbrechung
- ERR2:** Fernfühler Kurzschluss
- ERR3:** Unterteil oder Oberteil sind nicht von Halmburger
- ERR4:** Kommunikation zwischen Ober- und Unterteil ist gestört
- ERR5:** Gerätestörung

## 13. Allgemeines

### Entsorgung



Entsorgung von Altgeräten in Deutschland: Geräte mit abgebildeter Kennzeichnung (durchgestrichene Mülltonne) gehören nicht in den Restmüll. Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) gewährleistet eine kostenlose Rückgabe bei Ihrer kommunalen Sammelstelle. Weitere Informationen zu diesem Thema erhalten Sie bei uns.

Entsorgung von Altgeräten außerhalb Deutschlands: Die Entsorgung hat nach den gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes zu erfolgen.

### Hinweis

Die Produkte sind nicht für den Export in die USA, USA-Territorien und Kanada bestimmt. Im Weiteren dürfen die Produkte nicht in Kraft-, Luft-, Schienen- und/oder Wasserfahrzeuge eingebaut werden.

**Halmburger GmbH**  
Wasserburger Straße 8  
84427 Sankt Wolfgang/Obb.  
Deutschland  
www.halmburger.eu



Halmburger ist ein eingetragenes Warenzeichen der Halmburger GmbH, Abbildungen ähnlich, technische Änderungen vorbehalten.