


BEDIENUNGSANLEITUNG Thermischer Stellantrieb Typ TSA

MANUAL


Montage

Installation

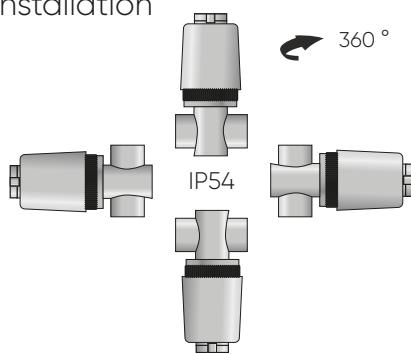

Montage

Installation

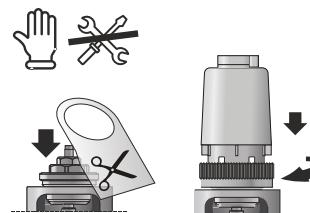

Manuelle Öffnung/
Manual opening




geöffnet / open



geschlossen / closed

Funktionsweise NC (stromlos geschlossen)



Function mode NC
(normally closed)

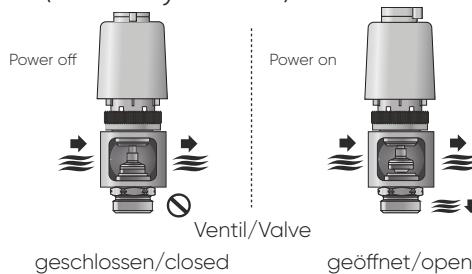

Hinweis

Information

! 230 V / 1 W
24 V / 1 W
M30 X 1,5
M28 X 1,5

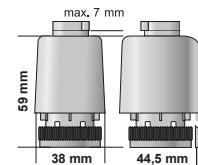

Wartungsfrei

Maintenance-free



Montage nur durch geschultes Fachpersonal

Installation by trained personnel only

Einsatz bei defektem Kabel verboten!

Do not use if cable is defective!

Betriebstemperatur:

min. 0 °C - max. 60 °C

Operating temperature:

min. 0 °C - max. 60 °C

Luftfeuchtigkeit:

max. 80 %

Humidity:

max. 80 %

Bitte überprüfen Sie das Schließmaß des Ventils, um eine Kompatibilität mit dem Stellantrieb sicherzustellen.

Please check the closing point of the valve to ensure compatibility with the actuator.

